


Kurzanleitung für ASA ETR Funkmotoren


(Ersetzt nicht die originale Installationsanleitung!)

1. Elektrischer Anschluss:

Wenn Sie mehrere Motoren installieren wollen:
Immer nur **einen** Motor anschliessen und programmieren, dann den nächsten Motor anschliessen, usw.

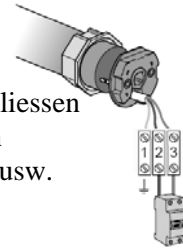

2. Initialisierung:

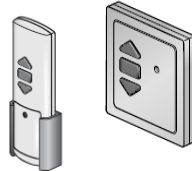

Beim Handsender die LED(s) unten!
Beim Wandsender die Tasten auf der linken Seite!



Auf + Ab-Tasten gleichzeitig drücken



Der Motor fährt kurz auf und ab

3. Drehrichtung:


Die Drehrichtung muss überprüft werden.



Achtung: Die folgenden 2 Schritte müssen innerhalb von 5 Sek. erfolgen!



Drücken Sie die Auf-Taste:

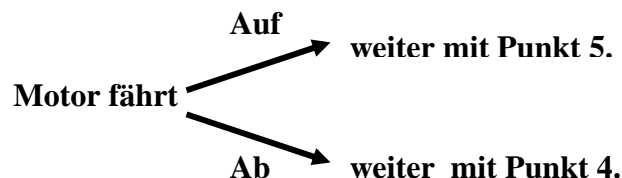

4. Drehrichtung ändern:



Die Stop-Taste solange gedrückt halten, bis der Motor kurz auf und ab fährt. Die Drehrichtung wurde geändert. (Weiter Punkt 6.)



5. Warten sie ca. 5 Sekunden:
der Motor fährt kurz auf und ab.



6. Untere Endlage programmieren:



Verbinden sie den Behang mit der Welle und fahren Sie den Rollladen in die gewünschte untere Endlage und halten Sie dann die Stop-Taste solange gedrückt, bis der Rollladen kurz auf und ab fährt. Jetzt ist die untere Endlage gespeichert.



7. Obere Endlage programmieren:



Fahren Sie den Rollladen in die gewünschte obere Endlage und halten sie dann die Stop-Taste solange gedrückt, bis der Rollladen **2x** kurz auf und ab fährt. Jetzt ist die obere Endlage gespeichert.



! Tipp: Die Programmierung kann bis einschliesslich Punkt 5 jederzeit abgebrochen werden, indem Sie kurz die Stromzufuhr des Motors unterbrechen. !

Weitere Sender auf einen Motor anlernen:



Die Programmier­ta­ste (auf der Rückseite) des bereits gespeicherten Senders solange drücken, bis:



Der Rollladen fährt kurz auf und ab.



Jetzt die Programmier­ta­ste des neuen Senders ½ Sekunde drücken.



Der Rollladen fährt kurz auf und ab.




Der neue Sender ist jetzt auf den Motor angelernt.

Löschen der Sender:

(Wenn der Sender defekt oder verloren gegangen ist)

OFF



Die Stromversorgung des Motors für 5 Sekunden unterbrechen.



Einen neuen Sender verwenden: Die Stromversorgung wieder einschalten und ca. 1/2 Sekunde die Tasten Auf, Ab und Stop gleichzeitig drücken.



Der Rollladen fährt kurz auf und ab.



Jetzt für ca. ½ Sekunde die Programmier­ta­ste drücken.




Der Rollladen fährt kurz auf und ab.



Jetzt sind alle eingespeicherten Sender gelöscht, die Endlagen sind noch gespeichert

Kompletter Reset:

OFF




Die Stromversorgung des Motors für 5 Sekunden unterbrechen.



Die Stromversorgung wieder einschalten und ca. 1/2 Sekunde die Tasten: Auf, Ab und Stop gleichzeitig drücken.



Der Rollladen fährt kurz auf und ab.



Jetzt die Programmier­ta­ste gedrückt halten, bis:



der Rollladen 2X (!) kurz auf und ab gefahren ist.



Jetzt ist der Motor auf in den Auslieferungszustand zurückgesetzt.